



BBIQ100メガコース接続手順書

この度は、BBIQ100メガコースにお申込みいただきありがとうございます。BBIQ100メガコースの開通まで次のような手順となりますのでご協力をお願いします。なお、100メガコースのお申し込みをいただいた翌月末に1Gポートの利用が制限されますので、お早めに開通手順を行っていただきますようお願いいたします。

BBIQ100メガコース開通までの流れ

- ① 同梱物を確認ください。
- ② 回線終端装置の配線を変更ください。
- ③ QTnet BBIQ工事窓口にご連絡ください。
受付時間/9~18時
- ④ 回線終端装置のランプ状態をご確認ください。
- ⑤ BBIQ100メガコースサービス開始

1 同梱物を確認ください。

BBIQ100メガコースのご利用にあたって、封筒の中に開封厳禁シールが同封されているか確認ください。

□開封厳禁シール……1枚



※同封されていない場合は、QTnet BBIQ工事窓口 TEL 0800-777-6030へご連絡ください。

BBIQ光電話をご利用でないお客さま

BBIQ光電話ターミナルアダプタでBBIQ光電話ご利用中のお客さま

BBIQ光電話無線ルータでBBIQ光電話ご利用中のお客さま



BBIQ光電話ターミナルアダプタ



BBIQ光電話無線ルータ



2-1へお進みください

2-2へお進みください

2-1へお進みください


※BBIQ光電話のご利用状況により配線が異なりますのでご注意ください。

2-1 回線終端装置の配線を変更ください。

○BBIQ光電話をご利用でない または BBIQ光電話無線ルータでBBIQ光電話をご利用中のお客さま

① パソコン・ブロードバンドルータは電源を切った状態で、①~④の作業を行ってください。

※配線の変更方法について、ご不明な点はQTnet BBIQ工事窓口 TEL 0800-777-6030へご連絡ください。

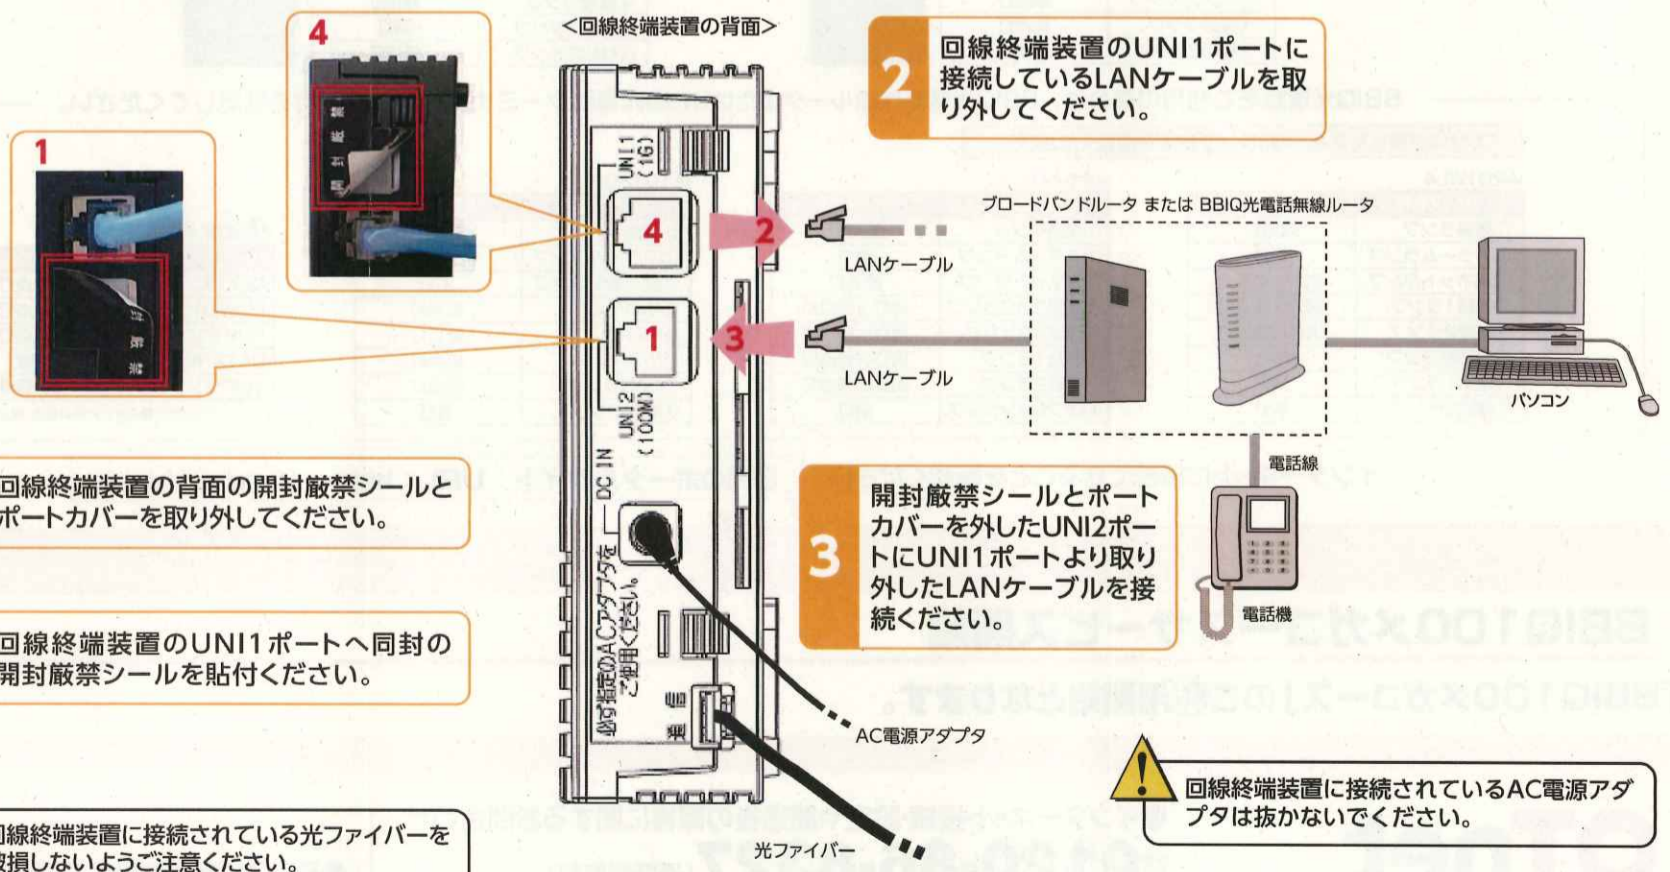

1 回線終端装置の背面の開封厳禁シールとポートカバーを取り外してください。

4 回線終端装置のUNI1ポートへ同封の開封厳禁シールを貼付ください。

2 回線終端装置のUNI1ポートに接続しているLANケーブルを取り外してください。

3 開封厳禁シールとポートカバーを外したUNI2ポートにUNI1ポートより取り外したLANケーブルを接続ください。

回線終端装置に接続されている光ファイバーを破損しないようご注意ください。

回線終端装置に接続されているAC電源アダプタは抜かないでください。


3へお進みください。

2-2 回線終端装置の配線を変更ください。

○BBIQ光電話ターミナルアダプタでBBIQ光電話をご利用中のお客さま

- ①パソコン・ブロードバンドルーターは電源を切った状態で、
①～④の作業を行ってください。

※配線の変更方法について、ご不明な点はQTnet BBIQ工事窓口
TEL 0800-777-6030へご連絡ください。

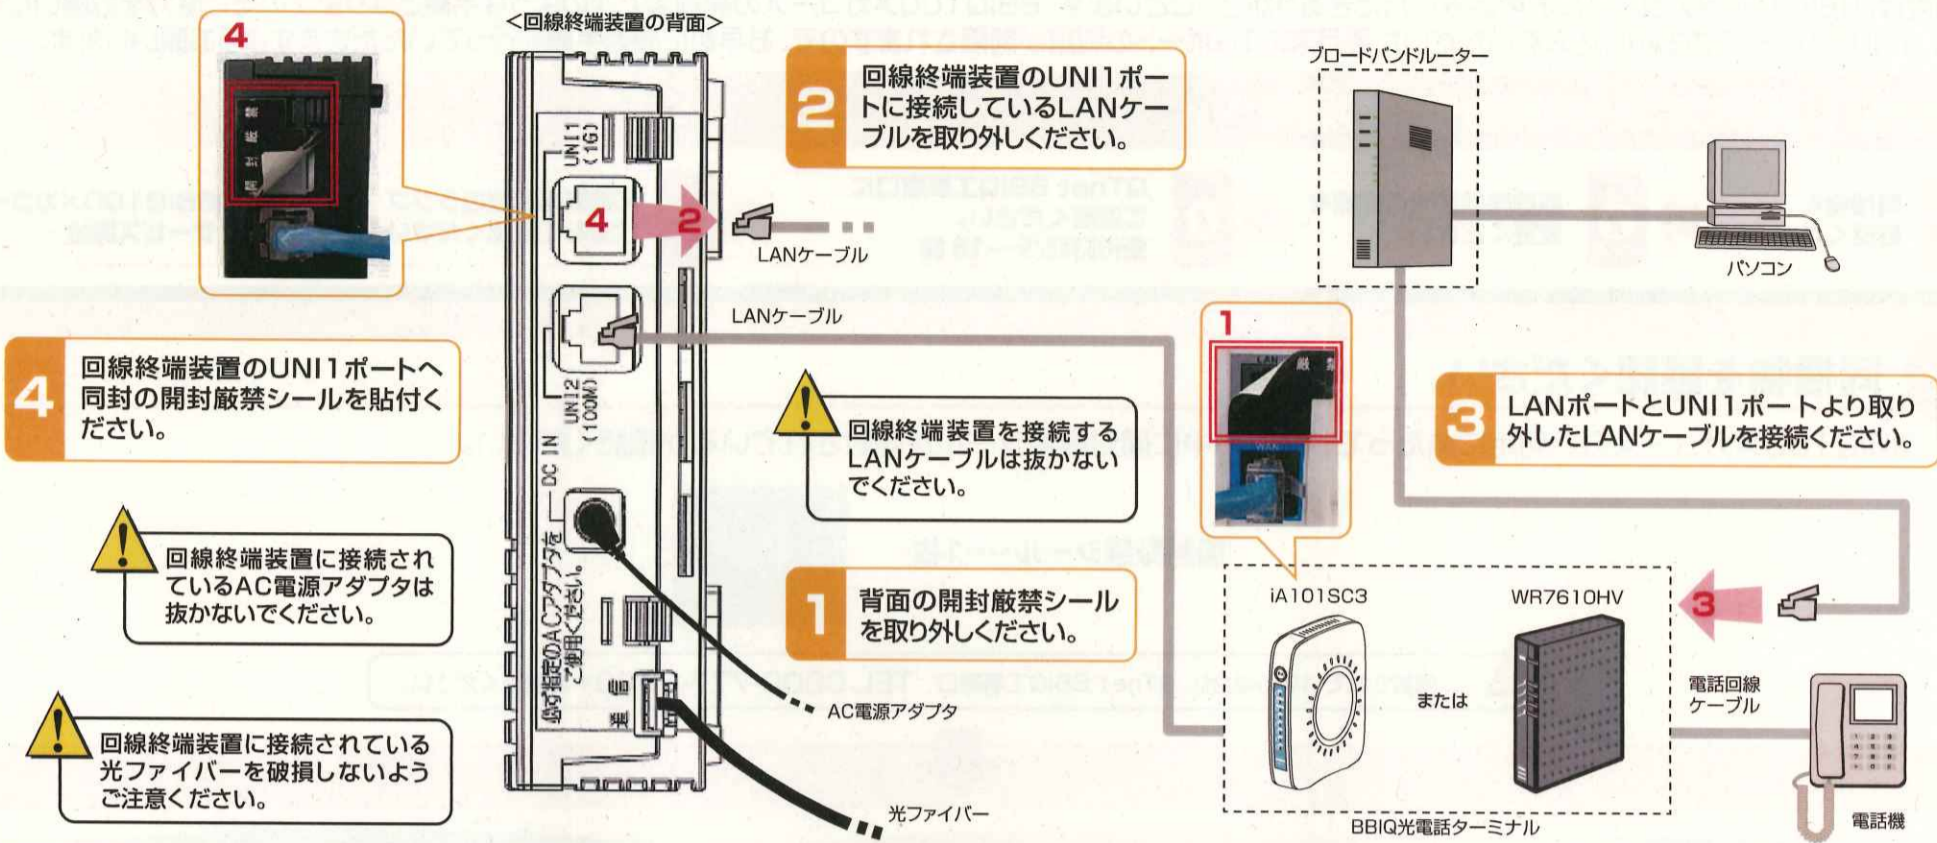

3 QTnet BBIQ工事窓口にご連絡ください。

100メガコースの設定を行いますので、必ずQTnet工事窓口へご連絡ください。

QTnet BBIQ工事窓口 TEL 0800-777-6030

4 回線終端装置のランプ状態をご確認ください。

パソコン・ブロードバンドルーターの電源を入れて回線終端装置のランプ状態を確認ください。

AS-1000GNS3-1W
AS-1000GNS3-1WC

ランプ名称	ランプの色
①UNI1ランプ	消灯
②登録ランプ	緑点灯
③光入力ランプ	緑点灯
④電源ランプ	緑点灯
⑤UNI2ランプ	緑点灯



AS-1000GNS3-1WA

ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②光入力(E)ランプ	消灯
③光入力(G)ランプ	緑点灯
④登録ランプ	緑点灯
⑤UNI1ランプ	消灯
⑥UNI2ランプ	緑点灯



BBIQ光電話をご利用の場合は、BBIQ光電話無線ルータまたはBBIQ光電話ターミナルのランプ状態を確認してください。

5分ほど待ったあと、下記ランプ表示を確認ください。

IA201WL4

ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②アラームランプ	消灯
③光ネットランプ	消灯or緑点灯
④無線1ランプ	消灯or緑点灯
⑤無線2ランプ	消灯or緑点灯
⑥光電話ランプ	緑点灯
⑦電話1ランプ	消灯
⑧電話2ランプ	消灯

XS-5A-01

ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②アラームランプ	消灯
③光ネットランプ	緑点灯
④無線2.4Gランプ	消灯or緑点灯
⑤無線5Gランプ	消灯or緑点灯
⑥電話1ランプ	消灯or緑点灯
⑦電話2ランプ	消灯or緑点灯
⑧オプションランプ	消灯

IA101SC3

ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②アラームランプ	消灯
③設定更新ランプ	消灯
④VoIPランプ	緑点灯
⑤PPPランプ	緑点灯
⑥WANランプ	緑点灯
⑦LANランプ	緑点灯
⑧電話ランプ	消灯

Aterm WR7610HV

ランプ名称	ランプの色
DISCランプ	緑点灯
POWERランプ	緑点灯
PPPランプ	緑点灯
DATA/AIRランプ	消灯
VoIPランプ	橙or緑点灯

VoIPランプは050番号をご利用の場合、緑点灯

インターネットに接続できることを確認ください。 BBIQポータルサイト URL : <https://www.bbiq.jp>

5 BBIQ100メガコースサービス開始

「BBIQ100メガコース」のご利用開始となります。

QTnet

お問合せ／QTnetお客さまセンター
番号はお間違いのないようご注意ください。

BBIQ

QTnet, QTnetロゴは、株式会社QTnetの登録商標です。
BBIQ, BBIQロゴは、株式会社QTnetの登録商標です。

●インターネット接続・設定や開通後の障害に関するお問合わせ

☎0120-86-8327 (通話料無料)

受付時間/9時～20時 年中無休 ※12/31～1/3は9時～18時

●障害情報ダイヤル専用電話番号

☎0120-92-5724 (通話料無料)

受付時間/24時間 年中無休

●BBIQ100メガコース接続手順に関するお問合わせ

☎0800-777-6030 (通話料無料)

受付時間/9時～18時 ※1/1は休業

●BBIQ会員さま限定の速度測定サイト

<https://www.bbiq.jp/members/improvement/>



通信速度は、お客さまがご使用のパソコンの性能、OSの種類、ネットワークの混雑状況、ウイルス対策の有無等の影響をうけます。特にギガコースの場合には、これらの影響が強くなりますのでご注意ください。

発行元：株式会社QTnet
2022年7月現在