



設定時間は15分程度です

BBIQ光電話無線ルーター 交換手順書

平素は、BBIQ光電話をご利用いただきありがとうございます。

BBIQ光電話無線ルーターの交換は以下の流れとなります。お客さまのご協力をお願いします。

BBIQ光電話無線ルーターの交換の流れ

- STEP 1. 既存のBBIQ光電話ターミナルアダプタをお取り外してください (P2)
- STEP 2. BBIQ光電話無線ルーターに回線終端装置を接続ください (P3～5)
- STEP 3. BBIQ光電話無線ルーターにA C電源アダプタを接続ください (P6)
- STEP 4. BBIQ光電話無線ルーターと電話機を接続ください (P7)
- STEP 5. 電話機がご利用できるかご確認ください (P7)
- STEP 6. 取り外したBBIQ光電話ターミナルアダプタを返却ください (P7)

STEP1



既存のBBIQ光電話ターミナルアダプタをお取り外してください

BBIQ光電話ターミナルアダプタは数種類あるため、下図に一覧を示しております。
型番をご確認のうえ既存のBBIQ光電話ターミナルアダプタをお取り外してください。

※お取り外し方法については、同梱しております

「BBIQ光電話ターミナルアダプタ 返却方法のご案内」をご覧ください。

iA101SC3



型番は機器側面に記載されております。




特徴：白い機器

WR7610HV



型番は機器側面に記載されております。

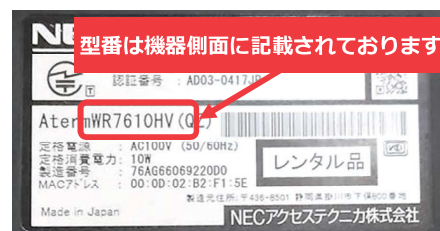


特徴：黒い機器・側面に丸い穴がある

iA201WL4



型番は機器側面に記載されております。

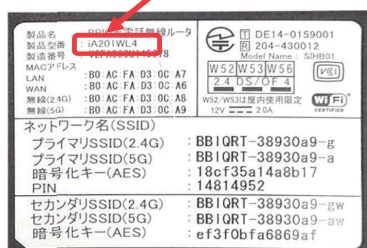

特徴：黒い機器・本体が楕円状の機器

XS-5A-01




型番は機器側面に記載されております。



特徴：黒い機器・側面に直線の溝がある

STEP2




BBIQ光電話無線ルーターに回線終端装置を接続ください

BBIQ光電話無線ルーターの電源コード及び電話機は接続せず に、手順①～③の作業を行ってください。

手順


① BBIQ光電話無線ルーターの設置台の取り付け

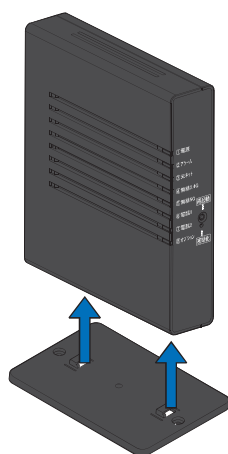

BBIQ光電話無線ルーター
(XS-5A-01)



BBIQ光電話無線ルーターは、横置きや重ね置きをしないでください。
横置きや重ね置きをされると内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

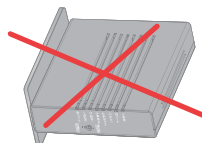

② 設置している回線終端装置の型番の確認

回線終端装置の型番により接続手順が異なります。型番をご確認ください。

確認方法

回線終端装置に貼付しているシールにて型番をご確認ください。



型番:AS-1000GNS3-1xx
(三菱電機製)



型番:FTE7653R-DAX
(住友電工製)


手順

③ 回線終端装置とBBIQ光電話無線ルーターを接続ください。

お客さまのご利用状況によって配線パターンが異なります。ご利用状況をご確認のうえ、**BBIQ光電話無線ルーター**を接続ください。


■ 100メガコースのお客さま

回線終端装置のUNI2ポートまたはLAN2ポートと、**BBIQ光電話無線ルーター**のWANポートを接続してください。

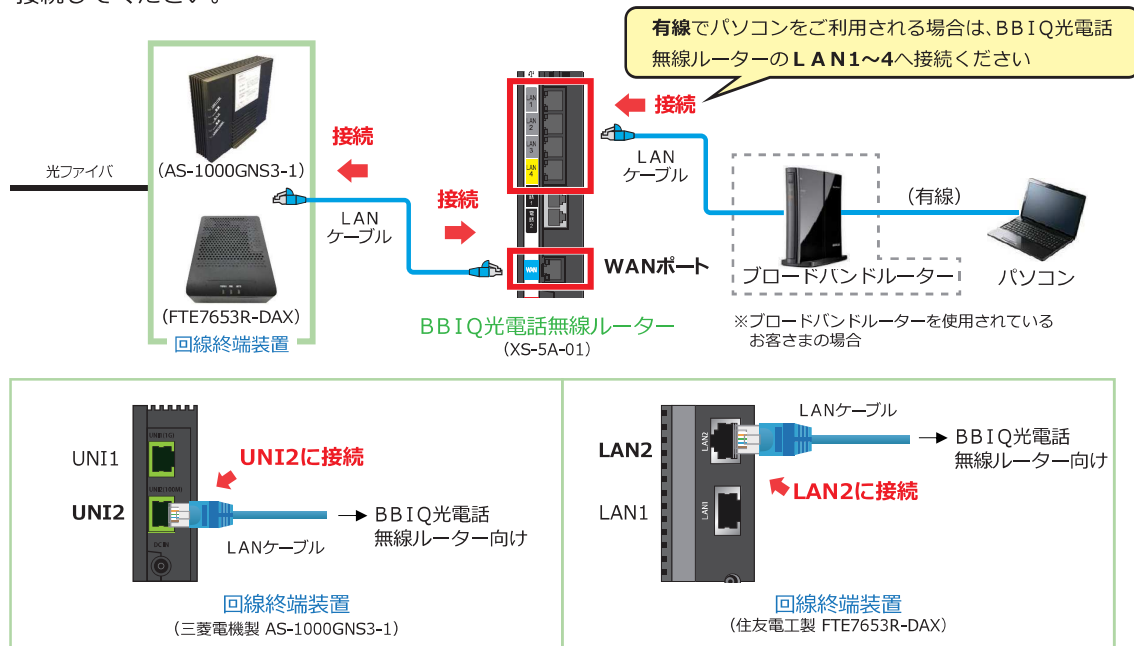

■ 1ギガコースのお客さま

回線終端装置のUNI1ポートまたはLAN1ポートと、**BBIQ光電話無線ルーター**のWANポートを接続してください。


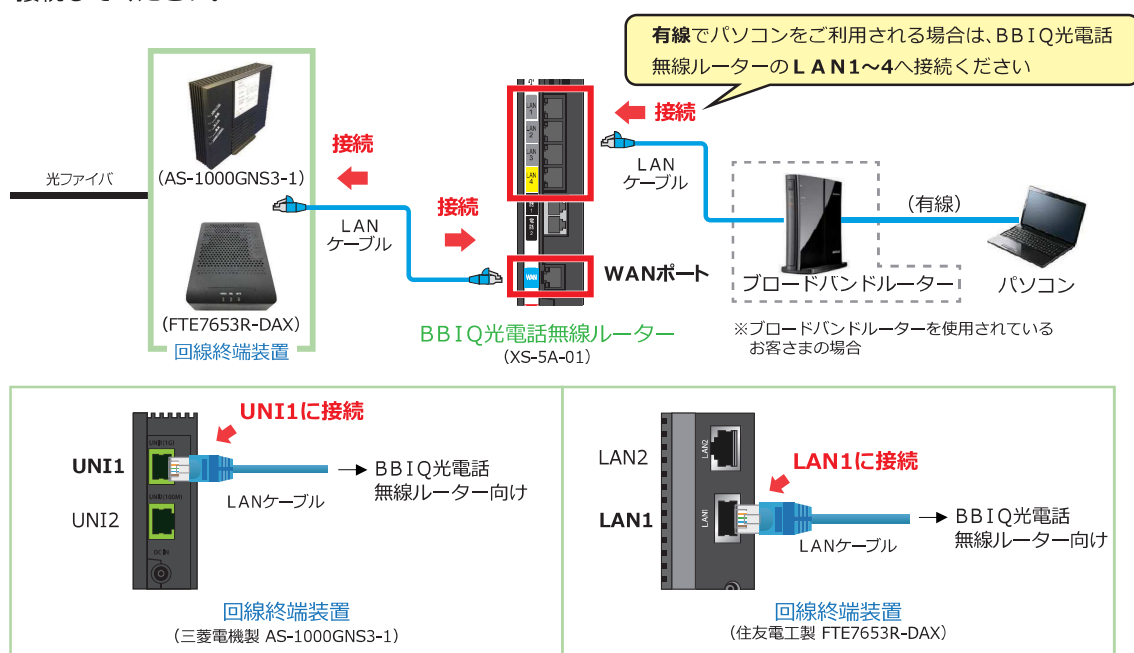


■ 6・10ギガコースのお客さま

BBIQ光電話無線ルーターの無線機能を「利用する」「利用しない」を変更する場合は、**QTnetお客さまセンター（0120-86-3727）**へご連絡ください。



BBIQ光電話無線ルーターの無線機能を利用するお客さま

回線終端装置の**LAN1**ポートと、**BBIQ光電話無線ルーター**の**WAN**ポートを接続してください。

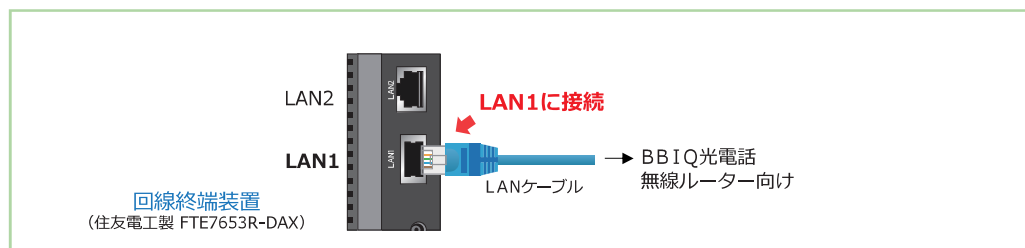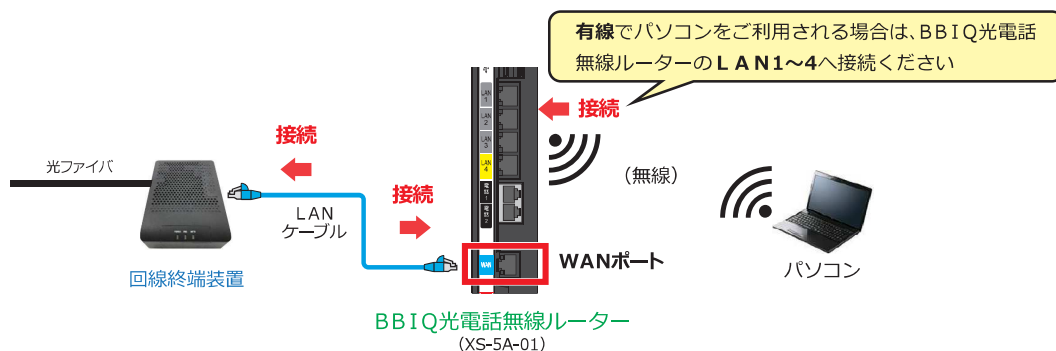

BBIQ光電話無線ルーターの無線機能を利用しないお客さま

回線終端装置の**LAN2**ポートと、**BBIQ光電話無線ルーター**の**WAN**ポートを接続してください。

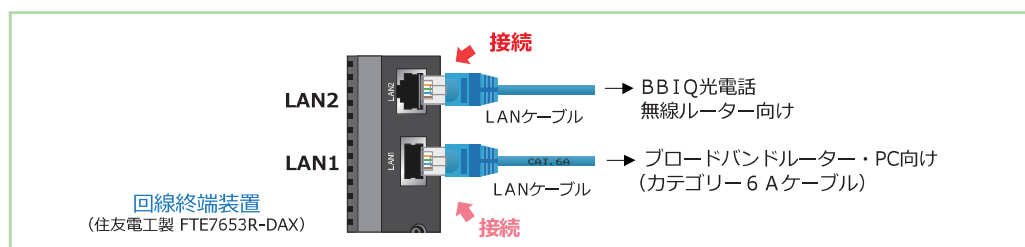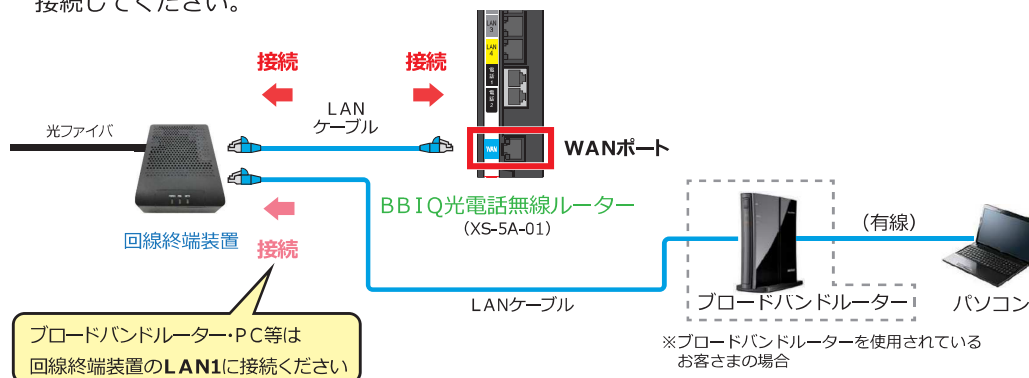

STEP3



BBIQ光電話無線ルーターにAC電源アダプタを接続ください

STEP 2 でBBIQ光電話無線ルーターに回線終端装置を接続完了後、
BBIQ光電話無線ルーターにAC電源アダプタを接続ください。


接続方法

手順

① BBIQ光電話無線ルーターにAC電源アダプタを接続ください。

AC電源アダプタを接続すると、**BBIQ光電話無線ルーター**の設定に必要な情報のダウンロードが自動的に始まります。
その間はランプが点滅しますのでさわらないでください。

また、ダウンロードは**通常5分程度**で完了しますが、状況によっては、さらに時間を要することがあります。

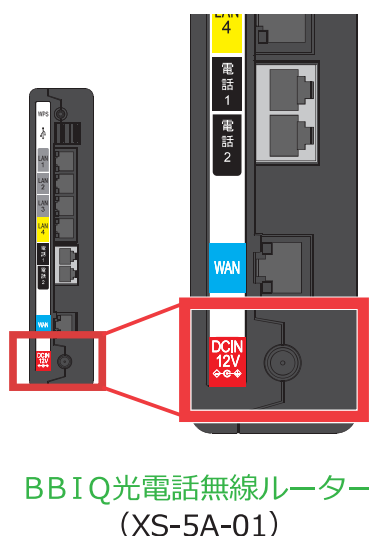


故障の原因となりますのでランプが点滅している間は本体、
電源アダプタにさわらないでください。

AC電源アダプタ
(本商品に付属のもの)

接続



② 本機器前面の電源ランプが緑点灯していることをご確認ください。

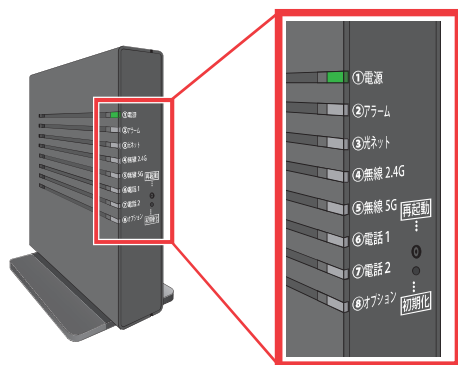

<無線ルーター機能を利用する場合>

ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②アラームランプ	消灯
③光ネットランプ	緑点灯
④無線2.4Gランプ	緑点灯
⑤無線5Gランプ	緑点灯
⑥電話1ランプ	消灯or緑点灯
⑦電話2ランプ	消灯or緑点灯
⑧オプションランプ	消灯


<無線ルーター機能を利用しない場合>

ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②アラームランプ	消灯
③光ネットランプ	消灯
④無線2.4Gランプ	消灯
⑤無線5Gランプ	消灯
⑥電話1ランプ	消灯or緑点灯
⑦電話2ランプ	消灯or緑点灯
⑧オプションランプ	消灯



ランプ表示が上記と異なる場合は、**QTnet お客様センター**
(TEL 0120-86-8327)へお問い合わせください。


STEP4



BBIQ光電話無線ルーターと電話機を接続ください

BBIQ光電話無線ルーターの電話 1 に電話機を接続ください。

なお、2 回線ご利用のお客さまは 2 台目をBBIQ光電話無線ルーターの電話 2 に接続ください。

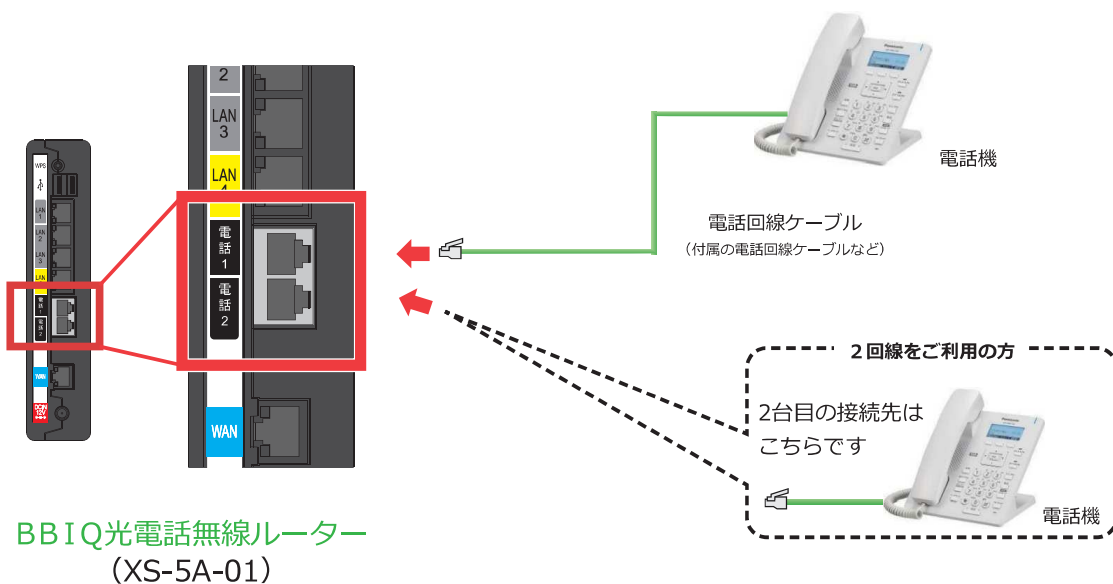

BBIQ光電話無線ルーター
(XS-5A-01)

STEP5



電話機がご利用できるかご確認ください

STEP 4 でBBIQ光電話無線ルーターに接続した電話機がご利用できるか、ご確認ください。

STEP6



取り外したBBIQ光電話ターミナルアダプタを返却ください

STEP 1 で取り外したBBIQ光電話ターミナルアダプタのご返却をお願いいたします。

※ご返却方法については、同梱しております

「BBIQ光電話ターミナルアダプタ返却方法のご案内」をご覧ください。

インターネットに接続できるかご確認ください。

ブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge など）を起動してください。アドレス欄に「<https://www.bbiqu.jp/>」など入力し、ホームページが表示されることをご確認ください。

無線で接続される場合にはBBIQ光電話無線ルーターの「取扱説明書」をご覧くださいになり設定を行ってください。

QTnet



QTnet, QTnetロゴは、株式会社QTnetの登録商標です。
BBIQ, BBIQロゴは、株式会社QTnetの登録商標です。



QTnetお客さまセンター

- インターネット接続設定に関するお問合せ

☎ **0120-86-8327** (通話料無料)
受付時間／9時～20時 年中無休 ※12/31～1/3は9時～18時

- 光電話障害に関するお問合せ

☎ **0120-98-3113** (通話料無料)
受付時間／24時間 年中無休

- 障害情報ダイヤル専用電話番号

☎ **0120-92-5724** (通話料無料)
受付時間／24時間 年中無休

障害情報（または復旧情報）の自動音声案内が流れます。
携帯電話、公衆電話からでもご利用いただけます。

また、工事障害情報は携帯電話によるインターネット接続でも
ご覧いただけます。
下記のURLを携帯電話に入力してご利用ください。

[携帯電話向け障害情報ホームページ]
<https://mainte.bbiq.jp/m/>



番号はお間違いないようご注意ください。

本セットアップガイドの一部、または全部を無断で
複写、複製、転載することは禁じられています。

発行元：株式会社QTnet
2023年2月現在