所要時間は10分程度です

BBIQコース変更手順書（100メガコース→1ギガコース）

平素は、BBIQをご利用いただきありがとうございます。
BBIQコース変更は次のような手順となりますのでご協力をお願いします。

BBIQコース変更の流れ

STEP1. お客さまでご準備いただくものをご確認ください （P2）
STEP2. ご利用状況・製品型番をご確認ください （P3）
STEP3. 配線を変更ください （P4～7）
STEP4. 回線終端装置のランプ状態をご確認ください （P8）

STEP 1

お客さまでご準備いただくものをご確認ください

BBIQのコース変更にあたって以下のものをご準備ください。

WiFi（無線）ご利用の場合

スマートフォン等の
WiFiを使用した機器

<u>パソコン、スマートフォン、タブレットや
無線ルーター等のWiFiを使用する通信機器</u>

WiFi（無線LAN規格：IEEE802.11ax/ac/n）に対応していること

※無線を快適にご利用いただくためには以下の規格への対応が必要です

100メガ：802.11ax/ac/n、1ギガ：802.11ax/ac

LANケーブルを接続してご利用の場合

<u>パソコンやルーターなどの通信機器</u>

1000BASE-Tに対応していること

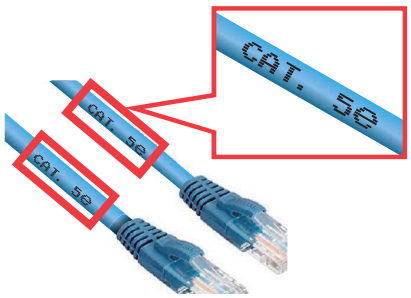

<u>LANケーブル</u>

カテゴリー5e（1000BASE-T）以上のストレートケーブル

STEP 2

ご利用状況・製品型番をご確認ください

お客さまのご利用状況によって配線パターンが異なります。ご利用状況をご確認の上、STEP 3 にお進みください。

※配線パターンを誤りますと、機器の性能により速度が制限される場合がありますのでご注意ください。

① 回線終端装置の型番を確認してください。

回線終端装置の型番により接続手順が異なります。
設置している回線終端装置に貼付しているシールにて型番をご確認ください。

型番:AS-1000GNS3-1××
（三菱電機製）

型番:FTE6653
（住友電工製）

型番:FTE7653R
（住友電工製）

② お客さまのご利用状況により配線パターンを確認してください。

ご利用状況が不明な場合は、BBIQ光電話窓口（TEL 0800-777-6030）へお問合わせください

利用している

BBIQ光電話のご利用状況

利用していない

BBIQ光電話の機器

設置しているBBIQ光電話の機器（BBIQ光電話ターミナル）の型番をご確認ください

型番：iA101SC3

特徴：白い機器

型番：iA201WL4

特徴：黒い機器・本体が楕円状の機器

型番：MR1812

特徴：黒い機器・側面に丸い穴がある

10ギガ 対応機器

型番：WR7610HV

特徴：黒い機器・側面に丸い穴がある

1ギガ非対応機器

型番：XS-5A-01

特徴：黒い機器・側面に直線の溝がある

1ギガ対応機器

パターンA

4ページへお進みください

パターンB

6ページへお進みください

STEP3

配線を変更ください

手順に沿ってお客さまご自身で配線を変更ください。
接続方法について、ご不明な点は **BBIQ 光電話窓口（TEL0800-777-6030）**へ
お問い合わせください。

パソコン・ブロードバンドルーターは電源を切った状態で配線作業を行ってください

パターンＡ　BBIQ光電話ターミナルあり（１ギガ非対応機器）

配線変更前の全体図

以下イメージ図のとおり配線変更をお願いします。
次ページの手順①～②を実施ください。

回線終端装置に接続されている光ファイバーを破損しないようにご注意ください。

① 回線終端装置のシール・ポートカバーの取り外し

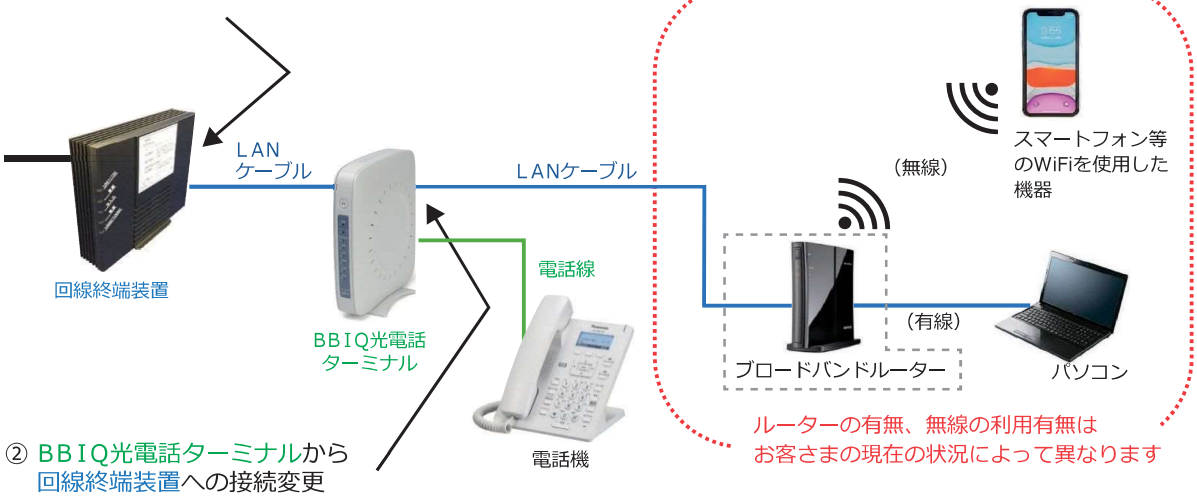

② BBIQ光電話ターミナルから
回線終端装置への接続変更

配線変更後の全体図

ブロードバンドルーターをご利用の場合は、回線終端装置とブロードバンドルーター、ブロードバンドルーターとパソコンをそれぞれ接続します。

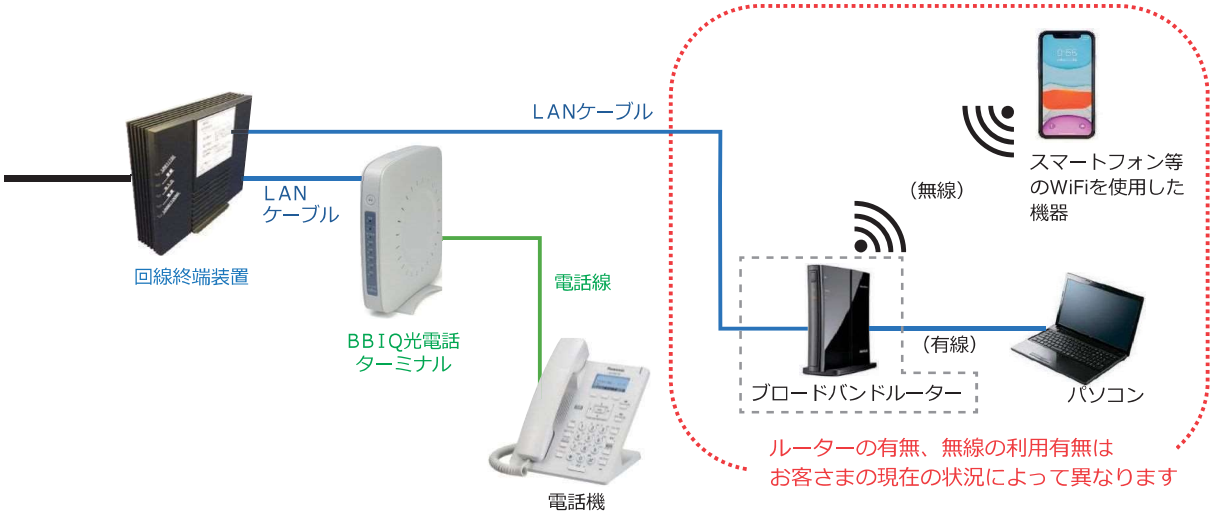

光ファイバー：
LANケーブル：
電話線　　：

接続方法【BBIQ光電話ターミナルあり（１ギガ非対応機器）】

手順

① 回線終端装置のシール・ポートカバーの取り外し

回線終端装置の背面のLAN1ポートまたはUNI1ポートの開封厳禁シールとポートカバーを取り外してください。
※開封厳禁シールとポートカバーが無い場合は手順②へお進みください。

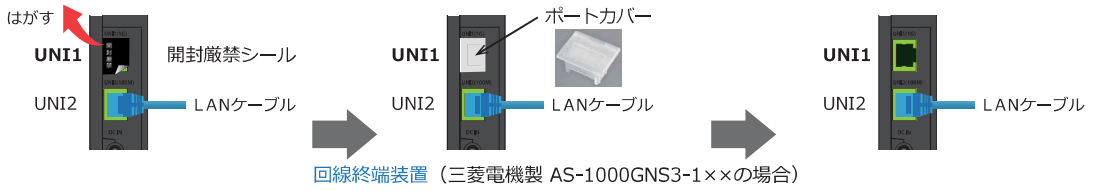

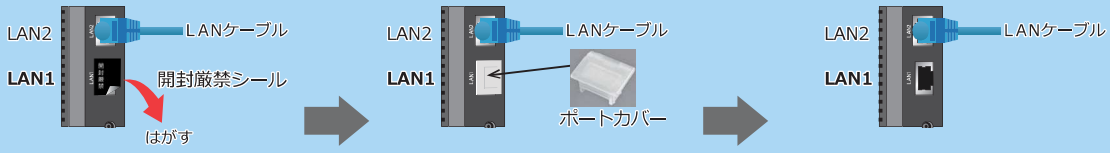

② BBIQ光電話ターミナルから回線終端装置への接続変更

BBIQ光電話ターミナルのLANポートまたはPC1に接続されているLANケーブルを取り外し（図㋐）、
回線終端装置の背面のUNI1ポートまたはLAN1ポートに接続（図㋑）してください。

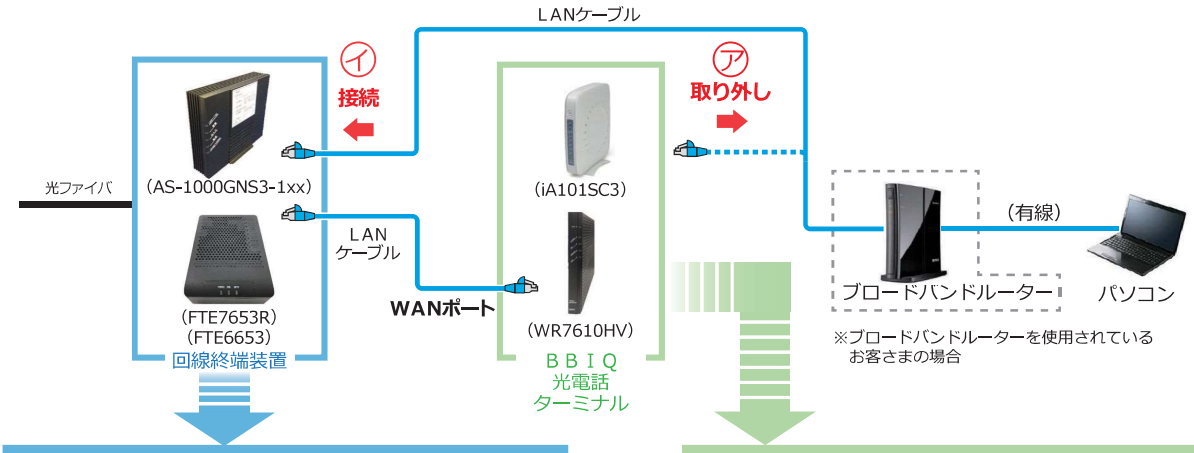

回線終端装置

三菱電機製 AS-1000GNS3-1××の場合

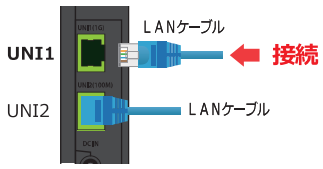

住友電工製 FTE7653R・FTE6653の場合

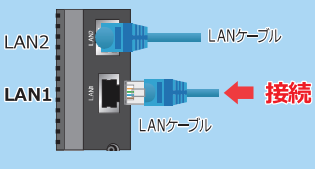

BBIQ光電話ターミナル

iA101SC3の場合

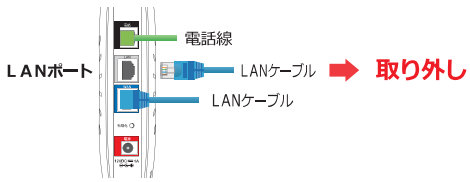

WR7610HVの場合

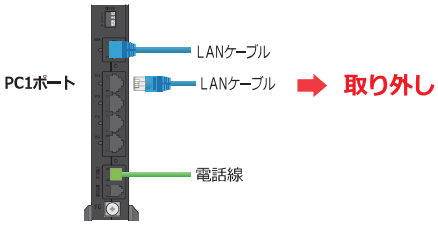

STEP3

配線を変更ください

手順に沿ってお客さまご自身で配線を変更ください。
接続方法について、ご不明な点は **BBIQ 光電話窓口（TEL0800-777-6030）**へ
お問い合わせください。

パソコン・ブロードバンドルーターは電源を切った状態で配線作業を行ってください

接続方法【BBIQ光電話ターミナルあり（1ギガ･10ギガ対応機器） またはBBIQ光電話のご利用なし】

配線変更前の全体図

以下イメージ図のとおり配線変更をお願いします。
次ページの手順①～③を実施ください。

回線終端装置に接続されている光ファイバーを破損しないようにご注意ください。

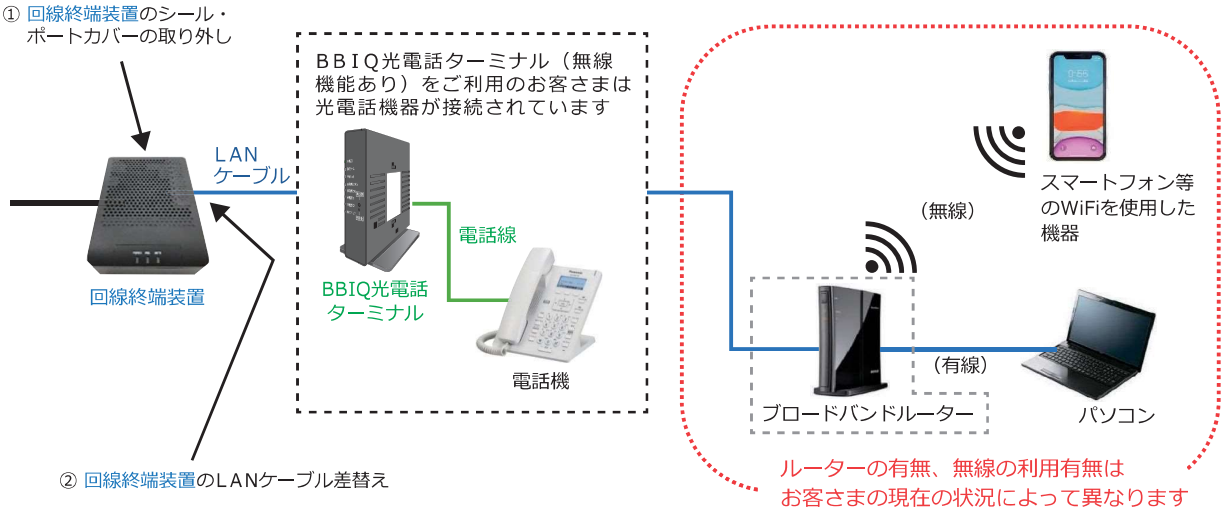

配線変更後の全体図

ブロードバンドルーターをご利用の場合は、回線終端装置とブロードバンドルーター、ブロードバンドルーターとパソコンをそれぞれ接続します。

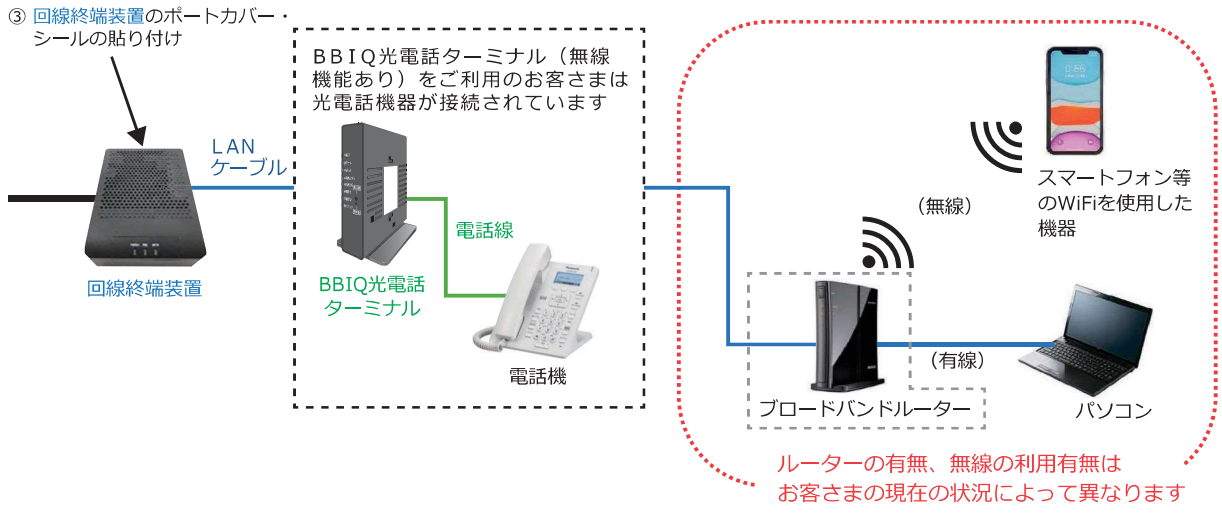

光ファイバー：
LANケーブル：
電話線　　：

接続方法【BBIQ光電話ターミナルあり（1ギガ・10ギガ対応機器） またはBBIQ光電話のご利用なし】

手順

① 回線終端装置のシール・ポートカバーの取り外し

回線終端装置の背面のLAN1ポートまたはUNI1ポートの開封厳禁シールとポートカバーを取り外してください。
※開封厳禁シールとポートカバーが無い場合は手順②へお進みください。

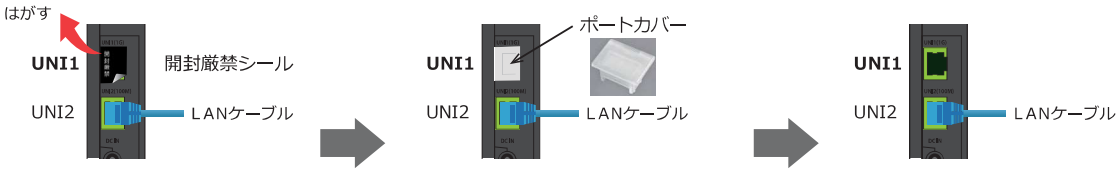

回線終端装置（三菱電機製 AS-1000GNS3-1××の場合）

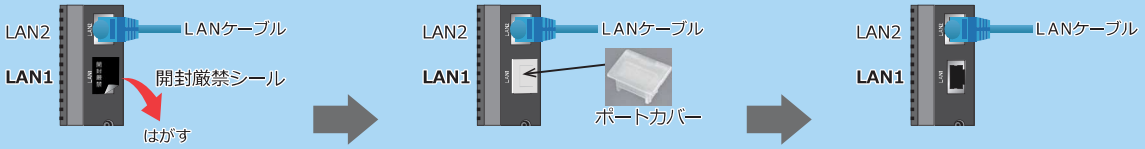

回線終端装置（住友電工製 FTE7653R・FTE6653の場合）

② 回線終端装置のLANケーブル差替え

回線終端装置のLAN2ポートまたはUNI2ポートからLANケーブルを取り外し、
取り外したLANケーブルをLAN1ポートまたはUNI1ポートに接続してください。

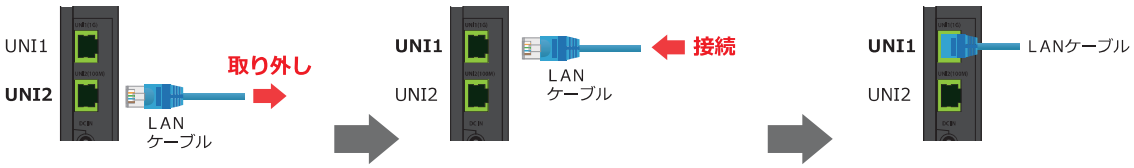

回線終端装置（三菱電機製 AS-1000GNS3-1××の場合）

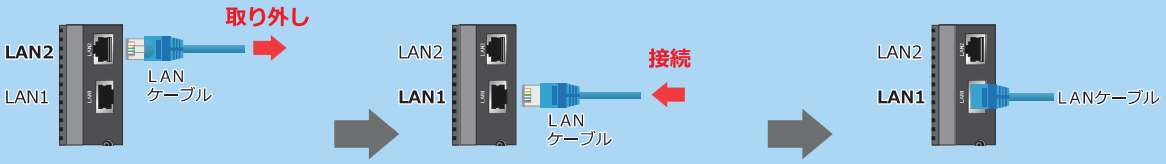

回線終端装置（住友電工製 FTE7653R・FTE6653の場合）

③ 回線終端装置のポートカバー・シールの貼り付け

回線終端装置の背面のLAN2ポートまたはUNI2ポートへ同封のポートカバーを取り付けてください。
その後、同封の開封厳禁シールを貼付けてください。（手順①で取り外したポートカバーもご使用いただけます）

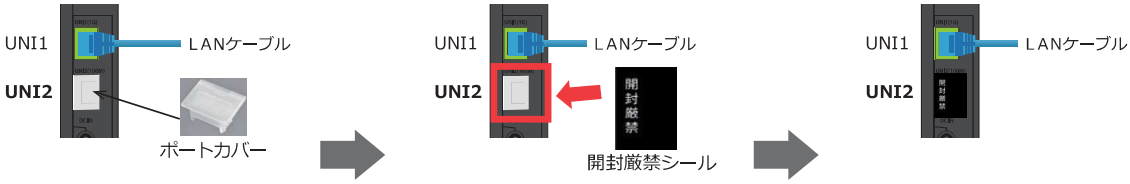

回線終端装置（三菱電機製 AS-1000GNS3-1××の場合）

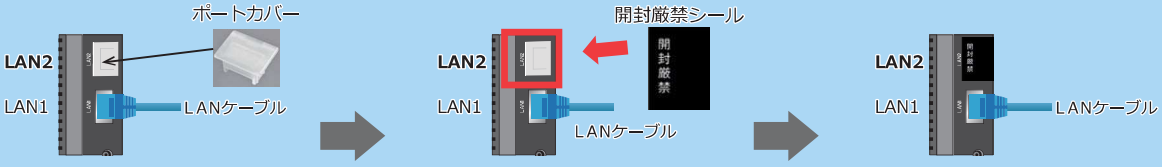

回線終端装置（住友電工製 FTE7653R・FTE6653の場合）

STEP4

回線終端装置のランプ状態をご確認ください

１ギガコースのご利用開始となります。
回線終端装置のランプ状態を確認し、インターネットに接続できることを確認ください。

※ＢＢＩＱ光電話をご利用のお客さまは電話の利用に問題がないかご確認ください。

AS-1000GNS3-1WC

ランプ名称	ランプの色
①UNI1ランプ	橙点灯
②登録ランプ	緑点灯
③光入力ランプ	緑点灯
④電源ランプ	緑点灯
⑤UNI2ランプ	消灯or緑点灯※

AS-1000GNS3-1W

ランプ名称	ランプの色
①UNI1ランプ	緑点灯
②登録ランプ	緑点灯
③光入力ランプ	緑点灯
④電源ランプ	緑点灯
⑤UNI2ランプ	消灯or緑点灯※

AS-1000GNS3-1WA

ランプ名称	ランプの色
①電源ランプ	緑点灯
②光入力(E)ランプ	消灯
③光入力(G)ランプ	緑点灯
④登録ランプ	緑点灯
⑤UNI1ランプ	緑点灯
⑥UNI2ランプ	消灯or緑点灯※

FTE7653R・FTE6653

ランプ名称	ランプの色（正常）
①POWERランプ	緑点灯
②PONランプ	緑点灯
③AUTHランプ	緑点灯

回線終端装置
（三菱電機製 AS-1000GNS3-1××の場合）

回線終端装置
（住友電工製 FTE6653の場合）

回線終端装置
（住友電工製 FTE7653Rの場合）

※ご契約状況に応じて、ランプ箇所にシールが貼付されている場合があります。

ランプ表示が上記と異なる場合は、BBIQ光電話窓口（TEL 0800-777-6030）へお問合わせください

QTnet

BBIQ ビビック

QTnetお客さまセンター

● インターネット接続設定に関するお問合せ
☎ **0120-86-8327**（通話料無料）
受付時間／９時～20時　年中無休　※12/31～1/3は９時～18時

● 障害情報ダイヤル専用電話番号
☎ **0120-92-5724**（通話料無料）
受付時間／24時間　年中無休

番号はお間違いないようにご注意ください。

● **BBIQ会員さま限定の速度測定サイト**
https://support.bbiq.jp/troubleshooting/internet/confort/

※「BBIQの速度を測る」を開いて測定ください

通信速度は、お客さまがお使いのパソコンの性能、OSの種類、ネットワークの混雑状況、ウイルス対策の有無等の影響をうけます。特にギガコースの場合には、これらの影響が強くなりますのでご注意ください。

QTnet、QTnetロゴは、株式会社QTnetの登録商標です。
BBIQ、BBIQロゴは、株式会社QTnetの登録商標です。

本セットアップガイドの一部、または全部を無断で複写、複製、転載することは禁じられております。

発行元：株式会社QTnet
2023年４月現在